


POSE VERTICALI / WALL INSTALLATIONS *

* Listotech si riserva di richiedere le caratteristiche strutturali della superficie (parete) di posa.
* Listotech reserves the right to request information on the structural characteristics of wall surface.

POSA SU MURO IN CALCESTRUZZO

INSTALLATION ON CONCRETE SURFACE

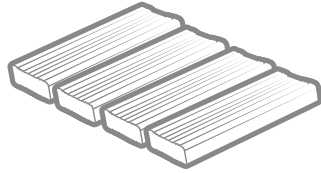

LISTOTECH® 1-2-3-4 m
CON TAGLIO KERF (SU RICHIESTA)
WITH KERF CUT (ON REQUEST)



LISTOKIT 4

REALIZZAZIONE DELLA POSA / INSTALLATION PROCEDURE



FASE 1 / STEP 1

Fissare i profili metallici di sostegno alla parete in calcestruzzo utilizzando dei tasselli meccanici. Assicurarsi che le barre metalliche siano posizionate ad una **DISTANZA MASSIMA DI 1 m** (interasse) e che siano in bolla, utilizzando degli appositi spessori nel caso in cui esse non siano perfettamente perpendicolari.

*Fasten the metal support profiles to the concrete wall by means of mechanical anchors. The wall uprights must be positioned at a **MAXIMUM DISTANCE OF 1 m** from one another. Make sure this bearing structure is perfectly perpendicular (plumb line), otherwise use wall spacers to correct any orthogonal faults.*



FASE 2 / STEP 2

Avvitare i ganci di fissaggio, appositamente creati per scaricare il peso sulla parete, ai profili di metallo.

Fix the specifically designed fastening clips to the wall uprights.



FASE 3 / STEP 3

Posizionare i moduli LISTOTECH® orizzontalmente. Servendosi della scanalatura laterale (Kerf), fissare i moduli Listotech ai profili mediante gli appositi ganci portanti di fissaggio.

Place LISTOTECH® planks horizontally. Availing yourself of the lateral cut (Kerf), fasten each plank to the wall uprights by means of the specifically designed metal clips.




FASE 4 / STEP 4

Proseguire agganciando tutti i moduli LISTOTECH® fino a completa copertura della parete. A posa finita lo spessore della parete è di 8 - 8,5 cm. Una volta effettuata la posa, è consigliata una accurata pulizia con apposita spazzolatrice per garantire il massimo risultato estetico del prodotto.

Repeat the procedure and continue installing all LISTOTECH® modules until the surface is completed. The finished wall is 8 to 8,5 cm thick. Accurate brushing is recommended after installation to enhance product appearance.

POSA SU PARETE IN LATERIZIO

INSTALLATION ON BRICK SURFACE

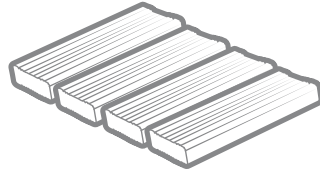

LISTOTECH® 1-2-3-4 m
CON TAGLIO KERF (SU RICHIESTA)
WITH KERF CUT (ON REQUEST)



LISTOKIT 4


REALIZZAZIONE DELLA POSA / INSTALLATION PROCEDURE



FASE 1 / STEP 1

Fissare i profili metallici sulla parte cementizia della parete (strutturale), utilizzando dei tasselli meccanici. Assicurarsi che le barre metalliche siano posizionate ad una **DISTANZA MASSIMA di 1 m** (interasse).

*Fasten the upright profiles to the concrete part of the foundation wall by means of mechanical anchors. The upright profiles must be positioned at a **MAXIMUM DISTANCE OF 1 m** from one another.*

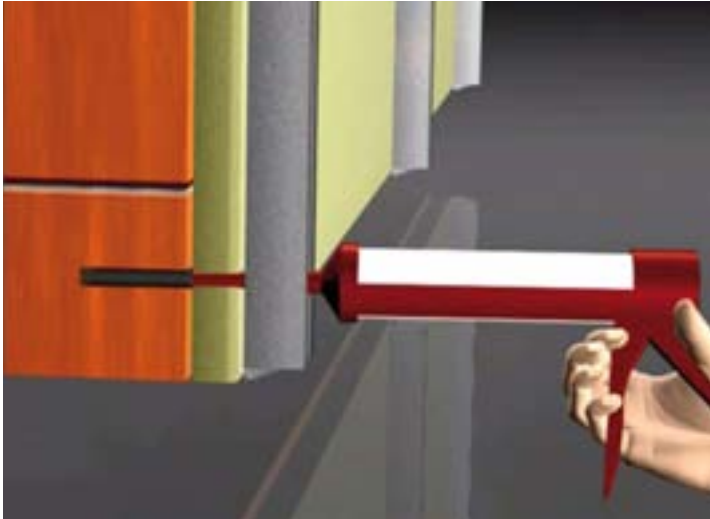

FASE 2 / STEP 2

Forare il laterizio in più punti. Dopo aver inserito una calza, dosare il chimico bicomponente riempiendo tutti i vuoti del laterizio. Inserire la barra filettata in ciascun foro e attendere un tempo sufficiente a garantire la perfetta presa del tassello chimico, leggendo le indicazioni riportate nella confezione. Regolare la struttura metallica con l'ausilio di spessori per garantirne la perpendicolarità. Avvitare i ganci di fissaggio, appositamente creati per scaricare il peso, ai profili metallici.

Drill several holes in the brickwork and pour a bi-component epoxy adhesive into the pre-drilled holes. Make sure the adhesive fills the voids completely. Insert a threaded rod or bar into each hole and let it set into the chemical adhesive. Allow time for the bi-component adhesive to cure properly. Regulate the bearing structure and use wall spacers (if needed) to reach a perfectly perpendicular line (plumb line). Fix the specifically designed fastening clips to the wall uprights.



FASE 3 / STEP 3

Posizionare i moduli LISTOTECH® orizzontalmente. Servendosi della scanalatura laterale (Kerf), fissare i moduli LISTOTECH® ai profili mediante gli appositi ganci portanti di fissaggio. Procedere agganciando tutti i moduli LISTOTECH® fino a completa copertura della parete. A posa finita lo spessore della parete è di 8 - 8,5 cm. Una volta effettuata la posa, è consigliata una accurata pulizia con apposita spazzolatrice per garantire il massimo risultato estetico del prodotto.

Fix the fastening clips to the load bearing structure. Place LISTOTECH® planks horizontally. Availing yourself of the lateral cut (Kerf), fasten each plank to the wall uprights by means of the specifically designed metal clips. Repeat the procedure and continue installing all LISTOTECH® modules until the surface is completed. The finished wall is 8 to 8,5 cm thick. Accurate brushing is recommended after installation to enhance product appearance.